

HITRI ZAČETEK

1 Namestitev /menjava baterije

2 NASTAVITE

Ko je baterija nameščena, se naprava samodejno vklopi in lahko začnete z začetnimi nastavitvami.

4 Kalibracija senzorja

Če združljiva naprava zahteva kalibracijo, se postopek zaključi pred začetkom vožnje.


PULSAR ONE
ZASLON
330 100 000 00 000

3 POVEZOVANJE

Po končani začetni konfiguraciji se iskanje združljivih naprav začne s pritiskom na tipko M.

GO!
Pritisnite M 1 za 10 s za izklop

FUNKCIJE ZASLONA

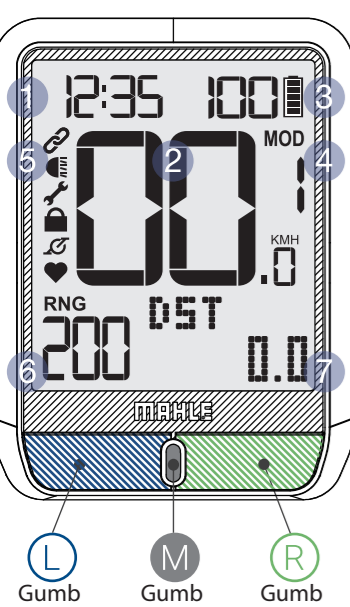

- 1** Ura
- 2** Hitrost
- 3** eKolo
Nivo baterije

4 Stopnja asistencije

Stopnja 0 Stopnja 1 Stopnja 2 Stopnja 3 Hoja*
*Samo z iWoc TRIO

5 Status sistema

Povezava	Zaklenjeno
Luč	Merilnik moči
Sistemska napaka	Srčni utrip

6 Doseg

7 Funkcije

Ko se doseže 9:59:59 se vsi parametri avtomatsko resetirajo

Razdalja	Kadenca*	Najvišja hitrost
Čas vožnje	Vati*	% konfigurirane ravni pomoči screen"/> % konfigurirane ravni pomoči
Srčni utrip*	Povprečna hitrost	eKolo Kilometrina

*Potreben dodaten senzor

NAČINI

NAPAKA

Napaka koda 001 - 250

LUČI

5s

Za vklop / izklop pritisnite in držite tipko R 5 sekund.

DOSTOP DO MENIJA

Pritisnite in držite tipki L in R 3 sekunde, da vstopite v MENI.

PONOVNO PAROVANJE

Zaslon se bo samodejno seznanil s predhodno seznanjenim eKolesom. Če predhodno seznanjenega eKolesom ni mogoče zaznati, je treba postopek seznanjanja izvesti iz nastavitve. Ko 30 sekund ne zazna nobenega kolesa, se zaslon izklopi, da prihrani baterijo. Če želite znova začeti postopek iskanja, kratko pritisnite gumb M.

30s

PODATKI O VOŽNJI

Dvakrat pritisnite kateri koli gumb, da preverite podatke o zadnji vožnji.

RESETIRANJE

Pritisnite in držite tipko L dve sekundi, da ponastavite podatke zadnje vožnje.

2s

SLABA BATERIJA

Zamenjajte baterijo zaslonu.