

MUC-OFF SUŠILEC MINI AIR BLOWER - NAVODILA ZA UPORABO

1. Dvakrat pritisnite ON/OFF stikalo, da napravo vklopite.
2. Pritisnite in držite ON/OFF stikalo, da napravo izklopite.

Različni načini moči


- ○ ○ Dvakrat pritisnite stikalo ON/OFF za nizek način moči
- ● ○ Ponovno pritisnite stikalo ON/OFF za srednji način moči
- ● ● Ponovno pritisnite stikalo ON/OFF za visok način moči

Pritisnite in držite ON/OFF za izklop naprave.

Turbo način

Pritisnite in držite stikalo ON/OFF, da zaženete pihalnik v turbo načinu.
Opomba: ko gumb spustite, se naprava izklopi.

- ● ● Vse 3 indikatorske lučke utripajo.

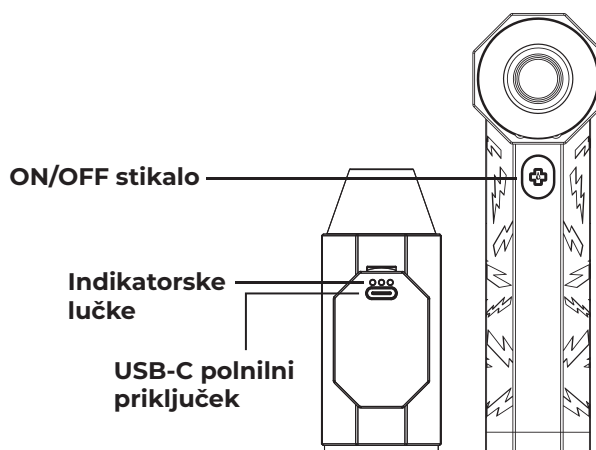


INDIKATOR NAPOLNJENOSTI BATERIJE

Za prikaz stanja baterije morate preklopiti skozi vse 3 načine moči (nizek, srednji, visok) in nato gumb ON/OFF pritisniti še četrtič, da se prikaže nivo napolnjenosti.

Prosimo upoštevajte: če gumb ON/OFF držite pritisnjen, se naprava izklopi in indikatorska lučka ne bo več svetila.

- ○ ○ 0-25 %
- ● ○ 25-75 %
- ● ● 75-100 %

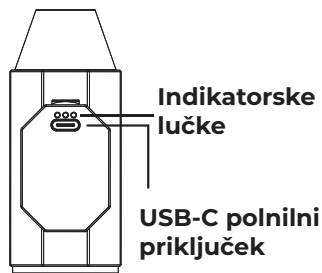

POLNJENJE

Priključite priloženi USB-C kabel na vir USB napajanja, da napolnite pihalnik.
Modre indikatorske lučke bodo med polnjenjem utripale.

ZAŠČITA PRED PREGREVANJEM

1. Pri višjih nastavitvah moči in v turbo načinu se pihalnik samodejno izklopi po 10 minutah neprekinjene uporabe. Namen je zaščita motorja in drugih elektronskih komponent pred pregrevanjem.
2. Če je vstopna odprtina ali zadnja lopatica ventilatorja blokirana ali ovirana s tujki, se bo naprava prav tako samodejno izklopila. Pred ponovnim zagonom odstranite tujke in poskrbite, da sta obe območji čisti.

OPOMBE

1. Ne uporabljajte z mokrimi rokami.
2. Ne dovolite, da se naprava zmoči ali potopi v vodo.
3. Med uporabo ne blokirajte dovoda zraka in izpihovanja.
4. Ne vstavljajte tujih predmetov v zračne odprtine in dovode zraka.
5. Izdelka ne postavljajte blizu vira toplote (peč, grelec ipd.) in ga ne puščajte v avtomobilu na vroč dan.
6. Ne uporabljajte v bližini utekočinjenega plina ali drugih vnetljivih snovi (npr. hlapnih topil, razredčil, sprejev ipd.), saj lahko povzročijo eksplozijo ali požar.
7. Polnilnega kabla ne vlecite, zvijajte, stiskajte ali spreminjajte. Če je kabel poškodovan, ga prenehajte uporabljati in ga zamenjajte.
8. V primeru nenavadnih zvokov, previsoke temperature ali nepravilnega vrtenja ventilatorja takoj prenehajte uporabljati izdelek.
9. Ne razstavljajte naprave.
10. Hranite izven dosega otrok.

UPORABA IN SHRANJEVANJE

1. Shranjujte v dobro prezračenem, suhem prostoru, izven neposredne sončne svetlobe, pri temperaturi med -20°C in +60°C.
2. Med uporabo ne usmerjajte zraka v oči, ušesa, usta ali druge dele človeškega telesa.
3. Ne uporabljajte izdelka pri previsokih ali prenizkih temperaturah okolja.
4. Izdelka ne shranjujte v dosegu majhnih otrok in hišnih ljubljencev.
5. Med delovanjem izdelka ne puščajte vklopljenega brez nadzora.

POPRAVILA IN VZDRŽEVANJE

1. Shranjujte v suhem okolju.
2. Izdelek ni vodoodporen. Za čiščenje ne uporabljajte alkohola ali topil. Očistite z vlažno, čisto krpo.

UPORABA POLNILNEGA KABLA IN PREVIDNOSTNI UKREPI

1. Ne uporabljajte polnilnega kabla, če je poškodovan ali vroč, saj lahko povzroči opekline, električni udar ali požar zaradi kratkega stika.
2. Ne priklaplajte ali izklaplajte kabla z mokrimi rokami, saj lahko pride do električnega udara in poškodb.
3. Če je kabel poškodovan, ga obvezno zamenjajte, da preprečite nadaljnjo škodo.

ODSTRANJEVANJE IZDELKA

Baterije v tem izdelku so namenjene recikliranju. Ob odlaganju izdelek oddajte ustrezni organizaciji ali reciklažnemu centru.

DODATNE OPOMBE

Če pride do nepravilnosti ali okvare, kot so: naprava se ne vklopi, se pogosto ustavlja, notranje se pregreva ali iz nje prihaja dim, takoj prenehajte z uporabo. Uporaba v takih okoliščinah lahko povzroči poškodbe ali požar zaradi okvare.

Za zmanjšanje tveganja okvare, električnega udara, poškodb, požara, smrti ter škode na opremi ali premoženju upoštevajte zgornje varnostne napotke.

TEHNIČNE INFORMACIJE

- Dimenzije: 68 × 36 × 124 mm
- Teža: 295 g + 5 g
- Motor: 80 W
- Hitrost zraka (RPM): Turbo: 100.000, Visoka: 80.000, Srednja: 60.000, Nizka: 40.000
- Kapaciteta baterije: 1100 mAh – 12,1 Wh
- Nazivna napetost: 11,1 V
- Napetost polnjenja: 12,6 V
- Polnilni priključek: USB-C
- Čas polnjenja: 3 ure
- Čas delovanja: Turbo: 10 min, Visoka: 15 min, Srednja: 45 min, Nizka: 90 min
- Raven hrupa: 56 – 81 dB
- Temperaturno območje delovanja: 0°C ~ +40°C

GARANCIJA

Garancijski pogoji

Vaš sušilec je izdelan na podlagi najnovejših tehnoloških dosežkov. Pro loco Trade d.o.o., Cesta na Rupo 49, 4000 Kranj, ki kot distributer in garant jamči kupcu za lastnosti ali brezhibno delovanje blaga v garancijskem roku enega leta za blago, ki bo uporabljeno pravilno v skladu s proizvajalčevimi navodili za uporabo. Garancija začne veljati z datumom prevzema sušilca, ki je zapisan v primopredajnem zapisniku v garancijskem listu. Garancija velja na območju Republike Slovenije. V primeru garancijskega popravila bo pooblaščen servisler takoj prevzel sušilec in vam v skupno 30 oziroma v 45 dneh odpravil napake. O številu dni za podaljšanje roka nad 30 dni in razlogih za njegovo podaljšanje se kupca obvesti pred potekom prvotnega 30 dnevnega roka. Če v tem roku sušilca ni mogoče popraviti, vam bomo sušilec zamenjali z enakim, novim brezhibnim ali vrnil kupnino. V primeru zamenjave izdelka ali vračila kupnine postane izdelek last podjetja, ki je kupnino vrnilo. Ne glede na to, lahko kupec zahteva vračilo plačanega zneska od garanta, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga.

Potrošnik ima pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. Garancija ne izključuje pravic potrošnikov, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga. Garant proti plačilu zagotavlja popravilo, vzdrževanje in nadomestne dele vsaj 3 leta po poteku garancijskega roka.

Za uveljavljanje garancije se lahko z izpolnjenim primopredajnim zapisnikom in računom oglasite pri vašem prodajalcu. Ta bo uredil vse potrebno za odpravo napak. Garancija ne vključuje obrabnih delov, če so poškodovani zaradi redne obrabe. Garancije tudi ni možno uveljaviti, če so bile narejene spremembe na originalni konstrukciji ali opremi in ali, če sušilec ni bil uporabljen pod pogoji, ki so navedeni s strani proizvajalca. Garancija ne velja v primeru napak, ki so posledica nepravilne uporabe, malomarnosti ali nesreč, nepravilnega shranjevanja, montaže ali ravnanja, poškodb zaradi zmrzali, popravil ali sprememb, ki niso bile izvedene ali odobrene s strani proizvajalca ali napačne napetosti električnega napajanja.

Prav tako ne velja pri poškodbah na sušilcu ali opremi, povzročenih zaradi nesreče, malomarnosti, nestrokovne ali namerno napačne uporabe, spremembe barve zaradi sončnega oziroma UV sevanja, višje sile, neupoštevanja priporočenih navodil za vzdrževanje in uporabo, nestrokovnega ali napačnega vzdrževanja ali popravila s strani nepooblaščenega serviserja s strani zastopnika Muc-off sušilcev. Pri oddaji blaga na servisno popravilo ali pri uveljavljanju garancijskega zahtevka mora kupec priložiti pravilno izpolnjen garancijski list in ustrezno dokazilo o nakupu.

Ta garancija velja samo za gospodinjstvo uporabo in ne velja za komercialno uporabo. Podjetje Muc-Off v nobenem primeru ne odgovarja za posredno ali posledično škodo. Pravice iz garancije so dodatek k zakonskim pravicam potrošnika, ki s to garancijo niso omejene.

Registracija izdelka: Za aktivacijo 12-mesečne garancije registrirajte svoj sušilec na spletni strani:

www.muc-off.com/register-your-product

Postopek traja le nekaj minut.

Proizvajalec:

MUC-OFF LTD
Unit 23 Branksome Buissnes Park
Bourne Valley Road
Poole / Dorset BH12 1DW
Združeno kraljestvo

Garant in pooblaščen servis:

Proloco Trade d.o.o.
Cesta na Rupo 49
4000 Kranj
Tel.: 04 / 27 11 700
E-mail: info@prolocotrade.si

.....

PRIMOPREDAJNI ZAPISNIK

TRGOVEC	
Naziv podjetja:	
Ulica:	
Poštna številka, Kraj:	
Telefon: <i>(neobvezno)</i>	
Elektronski naslov: <i>(neobvezno)</i>	

KUPEC		
Naziv:	☐ G. ☐ Ga.	Polno ime:
Ulica:		
Poštna številka, Kraj:		
Telefon: <i>(neobvezno)</i>		
Elektronski naslov: <i>(neobvezno)</i>		

IZDELEK	
Vrsta sušilca:	
Model:	
Serijska številka:	

Ta primopredajni zapisnik služi tudi kot dokaz, da so izpolnjene zgoraj navedene zahteve za izrocitev in kot evidenca podatkov o kupcu, ki so lahko v pomoč pri vzpostavitvi stika s kupcem v primeru morebitnih ukrepov za zagotavljanje kakovosti.

Z oddajo izpolnjenega in podpisanega primopredajnega zapisnika se strinjate, da se vaši podatki uporabljajo za obdelavo opisane zahteve.

Kraj in datum: _____

Podpis: _____