


Stenski nosilec za kolo SKWIKI - SKW.01.BK-RD

Potrebno orodje

- Vrtalnik
- Sveder premera 8 mm
- Kladivo (pri uporabi zidnih vložkov)
- Križni izvijač

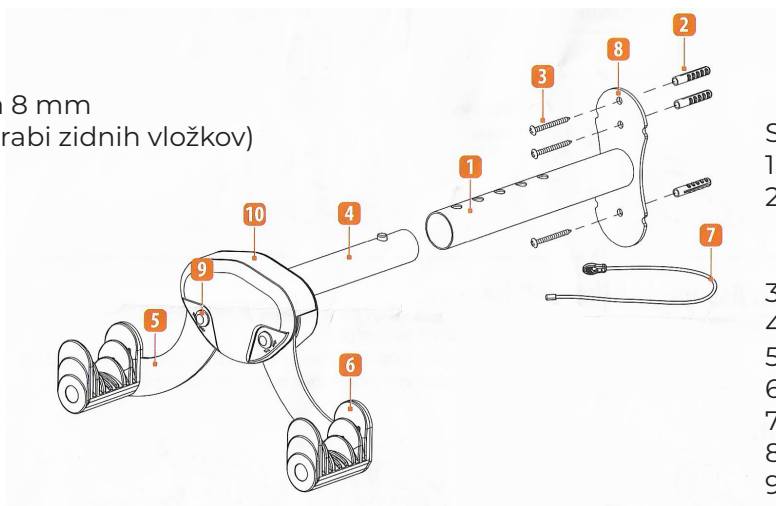

Sestavni deli

1. Nosilni drog.
2. Zidni vložki (sidra za vijake), 3 kosi — samo za zidane ali betonske stene.
3. Vijaki, 3 kosi.
4. Notranji drog.
5. Nosilna roka.
6. Opora za okvir.
7. Pritrdilni trak za sprednje kolo.
8. Stenski montažni nosilec.
9. Pritisni gumb.
10. Ohišje.

OPOZORILO

1. Največja dovoljena obremenitev posameznega nosilca je navedena v navodilih za uporabo. NE PREKORAČITE NAJVEČJE DOVOLJENE OBREMENITVE POSAMEZNEGA NOSILCA.
2. Pri uporabi nosilca poskrbite, da je obešeni predmet v vodoravnem položaju ter da je njegova teža enakomerno in sorazmerno porazdeljena med opornimi točkami.
3. Preverite, ali je pritrdilni trak za sprednje kolo pravilno nameščen, da preprečuje nihanje sprednjega kolesa.
4. Pri hoji okoli obremenjenega nosilca ali pod njim bodite previdni, da preprečite telesne poškodbe.

POMEMBNO – MONTAŽA

Za namestitev uporabljajte ustrezne vijake, sidra, električno orodje in svedre.

Stenskega nosilca za kolo NE nameščajte na stensko površino brez ustrezne nosilne opore, na primer na steno iz mavčnokartonskih plošč, razen če je za njo trden lesen nosilni steber.

Stenski nosilec za kolo namestite SAMO na trden nosilni steber, tram ali zidano oziroma betonsko steno. Nosilec je namenjen namestitvi na stensko konstrukcijo, ki je v dobrem stanju in dovolj trdna, da prenese težo obešenega kolesa. Vaša odgovornost je zagotoviti, da je nosilec nameščen na primerno podlago.

Uporabljajte SAMO ustrezne pritrdilne elemente in sidra, primerne za vrsto stene.

Pazite, da ne poškodujete električnih napeljav, vodovodnih cevi ali drugih inštalacij v steni oziroma za njo.

Za pravilno in varno namestitev stenskega nosilca za kolo je potrebno ustrezno strokovno znanje.

Po potrebi poiščite strokovno pomoč.

1. Namestite nosilec za kolo na steno

Nosilec pritrdite na trden nosilni steber, tram ali zidano oziroma betonsko steno z ustreznimi pritrdilnimi elementi in sidri. Izberite primerno mesto, kjer nosilec ne bo oviral prehoda ali gibanja.


Določite ustrezno višino namestitve. Pnevmatiki obešenega kolesa morata biti najmanj 10 cm (4 palce) nad tlemi.

Stenski nosilec namestite tako, da bo del z dvema luknjama zgoraj.


Stenski nosilec mora biti nameščen navpično. Označite mesta za vrtanje in z vodno tehniko ali laserjem preverite navpično poravnavo. Z ustreznim svedrom izvrtajte luknje v steno. Pri zidanih ali betonskih stenah vstavite zidne vložke.

Vijake privijte v steno do konca, tako da bo pritrditev trdna in varna. Glejte sliko

Suhomontažna stena

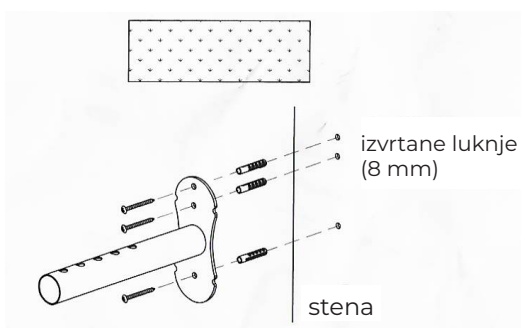


Zidana ali betonska stena

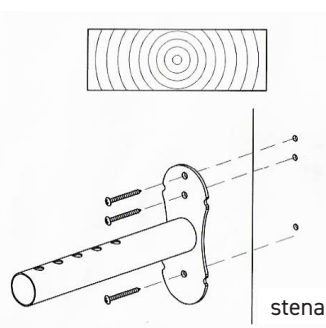

2. Sestavite stenski nosilec za kolo

a. Pri začetni pripravi obe nosilni roki obrnite navzdol v položaj za obešanje kolesa.

b. Namestite ohišje na nosilec. Plastični pritisni gumb namestite tako, da ob pritisku pravilno pritisne na medeninaste dele nosilnih rok. Ko sta ohišje in pritisni gumb pravilno nameščena, privijte vijake, da pritrdite ohišje.

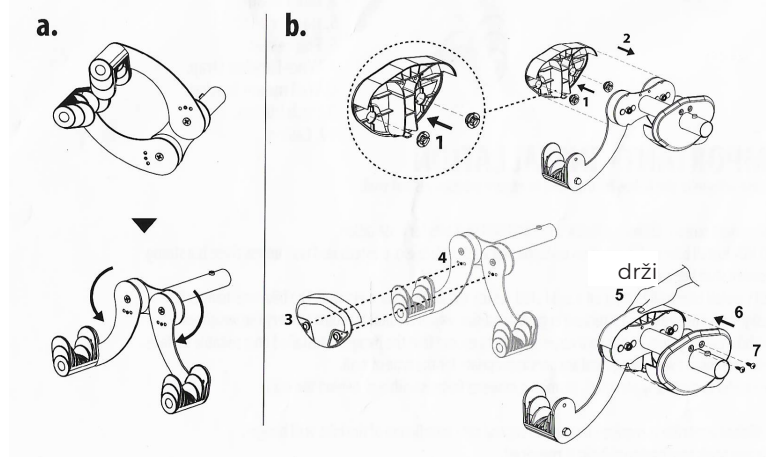


3. Nastavite in pritrdite nosilni drog

a. Notranji drog potisnite v nosilni drog. Po nastavitvi dolžine preverite, ali je gumb na notranjem drogu pravilno zaskočen v eni od nastavitvenih lukenj nosilnega droga.

b. Nosilni roki lahko nastavite bolj narazen ali bolj skupaj oziroma prilagodite njun položaj tako, da dvignete ali spustite sprednji ali zadnji del kolesa.


Za nastavev posamezne roke pritisnite gumb na njeni sprednji strani. Gumb držite pritisnjen in roko premaknite navzgor ali navzdol v želeni položaj. Spustite gumb, da se roka zaskoči. Po nastavitvi naklona nosilnih rok preverite, ali sta obe zaskočeni v izbranem položaju.

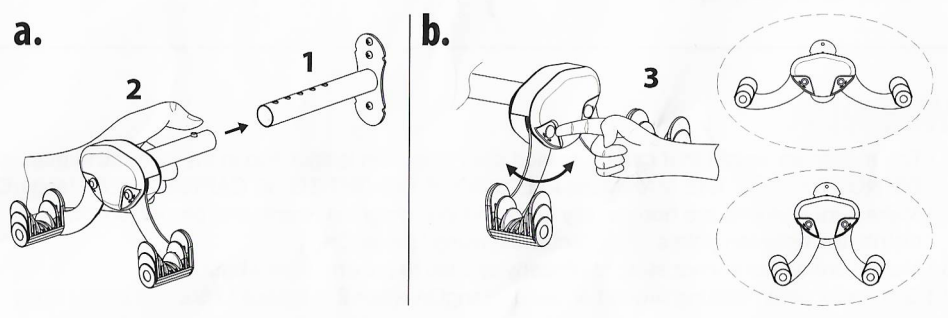

4. Obesite kolo in s pritrdilnim trakom zavarujte sprednje kolo

a. Dolžino nosilnega droga prilagodite širini krmila kolesa.

b. Kolo obesite tako, da zgornjo cev okvirja položite v opori za okvir. Pritrdilni trak ovijte okoli spodnje cevi okvirja in obroča sprednjega kolesa ter ga zategnite, da preprečite premikanje sprednjega kolesa.

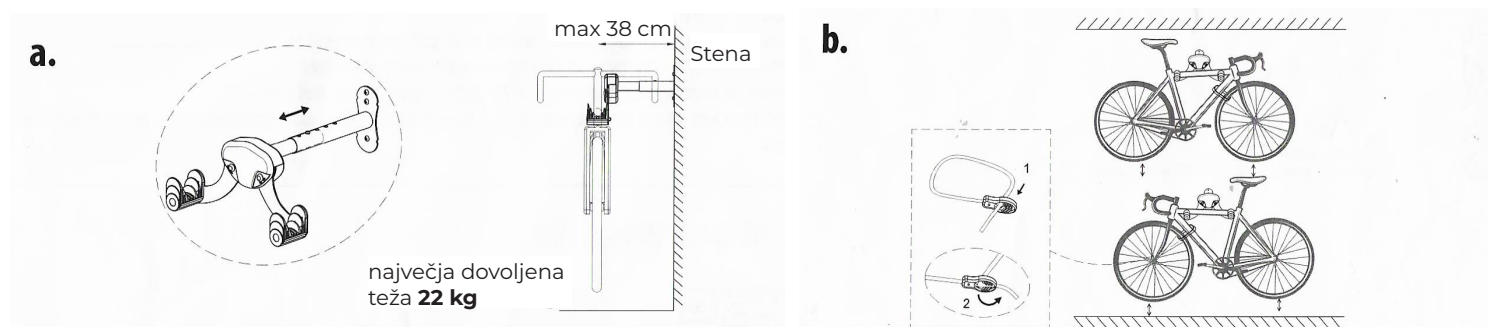

POZOR

Pomembno je, da so nosilec in njegovi dodatki pravilno ter varno pritrjeni na steno v skladu z navodili in da se uporabljajo izključno za predvideni namen. Redno pregledovanje nosilca in njegovih dodatkov zaradi morebitne obrabe ali poškodb je nujno. Uporabnik je odgovoren za to, da pred namestitvijo v celoti razume navodila za uporabo, omejitve nosilca ter načine preprečevanja morebitne škode na kolesu, obešenih predmetih in drugem premoženju oziroma telesnih poškodb.

OPOZORILO

Upoštevajte naslednja pomembna navodila: **1.** Uporabite sveder ustrezne vrste. **2.** Nosilca ne nameščajte na steno iz mavč-nokartonskih plošč, razen če je za njo lesen nosilni steber. **3.** Pri namestitvi uporabljajte ustrezne vijake, sidra in električno orodje. **4.** Pazite, da ne poškodujete električnih napeljav, vodovodnih cevi ali drugih inštalacij, skritih v steni oziroma za njo. **5.** Stenski montažni nosilec mora biti nameščen navpično. Označite mesta za vrtanje in z vodno tehtnico preverite navpično poravnavo.

Uvoznik in distributer: Proloco Trade d.o.o., Cesta na Rupo 49, 4000 KRANJ, tel: 04 27 11 700; e-mail: info@prolocotrade.si